
Panasonic

取扱説明書

一般家庭用

まつげくるん 品番 EH-SE50 EH-SE30 共通取扱説明書

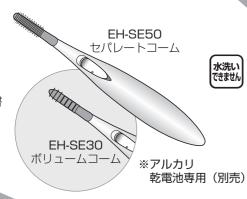

- で使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
- ・この取扱説明書は、EH-SE50・SE30共通です。

保管用 保証書付き EH9210SE501 Y0310-0


-----キリトリ線 -----

Panasonic

持込修理

まつげくるん 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い

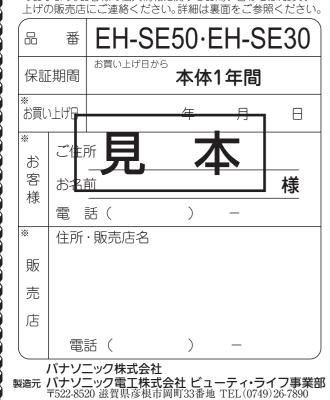

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

注意: 「傷害を負うことや、_{財産の} おそれがある内容」です。 . 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

使用・保管 に関して

注意

- ●目の異常を感じたら、使用を中止する。
- 結膜炎など、眼の病気の方は使用しない。
- コンタクトレンズ着用中は使用しない。 目を傷つけるおそれがあります。



- ●落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しない。
- 乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせない。 やけどやけがのおそれがあります。
- アイロン部をまぶたに押しあてない。 やけどのおそれがあります。
- コームをはずした状態で使用しない。 やけどやけがのおそれがあります。



● まつげのカール目的で使用する。 守らないと事故のおそれがあります。

必ず守る ● 周囲に人がいる時は、不意の動作に注意して使用する。 守らないとやけどやけがのおそれがあります。

電池 に関して

⚠注意



● パナソニックオキシライド乾電池を使用しない。 ハイパワーの為、ヒーター温度が上がりすぎてやけどの おそれがあります。



- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- ●乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- ●長期間使用しない時は、乾電池を取り出しておく。
- 必ず守る 使用推奨期内の乾電池を使用する。

守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや 周囲汚損の原因となります。

その他


注意



●絶対に改造・分解・修理しない。

異常動作によるやけどやけがのおそれがあります。

各部のなまえ

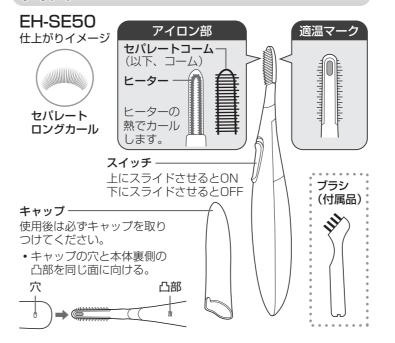


EH-SE30 仕上がりイメージ



*EH-SE50と下記の部分が異なります。 アイロン部 適温マーク 外ハネコーム部 ヒーターの 熱でカール します。 ボリュームコーム (以下、コーム)


電池の入れかた

- スイッチOFFの状態で電池カバーを取りはずす
- 単3形アルカリ乾電池を入れる

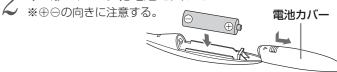

電池カバーを取りつける

(カチッと音がするまで確実に)

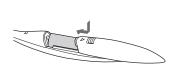

へん ご注意 へん

- ・充電式の電池は使わないでください。
- ・アルカリ乾電池(単3形)以外は使わないでください。 (他の乾電池では、パワーや使用回数が異なります)
- 乾電池が液漏れした時は使用を止め、修理・点検に出してください。
- 使用済みの乾電池は分別廃棄してください。

電池寿命の目安

パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で約3週間使用可能。 (1日1回2分間使用)


*スイッチをONにしてから、約2分*たっても適温マークが 変色しない場合は、乾電池を交換してください。 ※使用する環境温度により多少差が出ます。

使いかた

*イラストはEH-SE50です。


上手に使うコツ

- ・鏡を正面にしてあごを上げ 伏し目がちになるように して使用する。
- 慣れるまでは、スイッチを ONにせず動かしかたを マスターする。

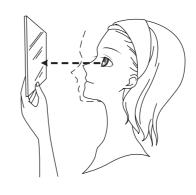


まつげを上げるコツ

中央・目頭・目尻の3回にわけて 使用することでまつげが上がり やすくなります。

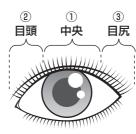

- ・まつげの根元近くにアイロン部を あてることでカールがきれいに つきやすくなります。
- で使用前にマスカラを塗り、少し 乾いた後アイロン部をあてると よりしっかり上がります。

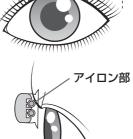

先端に正しくコームがついているか確認する

・コームを溝に正しく挿入しないと変形して取りつけが 弱くなることがあります。



- スイッチをONにする
- 適温マークが使用可能状態(紫からピンクに変わり はじめる)であることを確認する



- *乾電池の状態によっては、全面変色するまでに時間がかかる 場合がありますが、上記(※)の状態であれば問題ありません。
- *2分以上たっても色が変わらない場合は、乾電池を交換するか、 正しく入っているかを確認してください。

まつげをカールする(裏面参照)

周囲温度は15℃~35℃でご使用ください。 15℃以下でご使用の場合に次のようなおそれがあります。

- ・カールがつきにくくなる
- ・電池寿命が短くなる
- ・適温マークが変色するまでの時間が長くなる

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

へっ ご注意 へっ

使いかた (つづき)

根元の立ち上げ

EH-SE50 (セパレートコーム) 上まつげの根元に コームを差し込む

まぶたと平行にし、 約3秒間保持する



EH-SE30 (ボリュームコーム) まつげを アイロン部に のせる

まぶたと平行にし、 約3秒間保持する



毛先のカール *イラストはEH-SE50です。

アイロン部を ゆっくりと上に動かし、 毛先まで移動する



まつげを軽く押し、 カールを作って 約3秒間保持する



EH-SE50 のみ

下まつげ

コームでとくように ゆっくりと下向きに動かす

特にクセのついているまつげは、 向けたい方向に約3秒間保持する



EH-SE30 のみ

目尻


・上げる


外ハネコーム部をまぶたと平行にして 根元で約3秒間保持し、毛先に動かす





流す

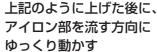

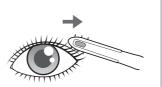

ボリュームアップのしかた

マスカラを塗る

ベースに適しているマスカラ

- ・ウォータープルーフタイプ
- (ロング、ボリューム、カールを含む)
- ・ロングタイプ ・カールタイプ
- 本商品でカール
- ゆっくりと動かすとカールがつきやすく、あてる回数が 少なくすみます。

(何度もあてすぎるとマスカラが取れる原因となります)

仕上げにマスカラを塗る

仕上げに適しているマスカラ

・ボリュームタイプ

へん ご注意 へん

- ・マスカラを塗った状態での使用で、目やまぶたなどの異常を 感じた時は、使用を中止する。
- ・ヒーターが肌に触れ、熱さを感じた時は、水で冷やす。
- 使用中や、使用後に目やまぶたなどの異常を感じた時は、 専門医に相談する。
- ・使用後はスイッチをOFFにする。(乾電池の消耗を防ぐため)
- ・使用後は必ずキャップを取りつけて保管する。 (取りつけないとアイロン部が破損するおそれ)

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

症状		考えられる原因			処置		
温かくならない (適温マークが 変わらない)	•		寿命(約3週間)	•	乾電池の交換	•	
	•	乾電池	逆取りつけ	•	乾電池を 正しく入れる	•	なお異常
熱くなりすぎる	>		アルカリ乾電 池以外を使用 している	•	アルカリ乾電池 を使用する	•	お異常がある
仕上がりが 悪くなった	>		ン部にマスカラ 付着している	•	お手入れをする	•	

ただちに使用を中止

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡 ください。修理を依頼される場合は、保証書・本体を販売店 へご持参ください。

定格・仕様

電源方式	乾電池式			
乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池(LR6)1本 乾電池別売			
質量 (重量)	約41g (乾電池含む)			

保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

	▼お買	買い上げの際に認	記入されると便利です	
販売店名	3			
電	舌 ()	_	
お買い上げE	3	年	月	日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(左記)でご確認のあと、直らないとき は、ご使用を中止しお買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製	品	名	まつげくるん
●品		番	EH-SE50·EH-SE30
●故障	かれ	忧況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を 添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により 修理させていただきます。
- *修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このまつげくるんの補修用性能部品(製品の機能を 維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、 以下の窓口にご相談ください

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・丁事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・丁事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-081-365 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください

大阪 全 06-6906-1090 で571-8888 大阪所門真市門真1048 パナソニック電エテクノサービス(株) 札幌 全 011-261-6401 ⑥ 名誌 全 052-551-7900 ⑥ 東京 ☎ 03-5392-7190 億 福岡 ☎ 092-622-0531 億

使いかた・お買い物などのご相談 バナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タゾマル 00 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX タイヤル **000** 0120-878-236 ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

ご注意 ・毎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です ・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

- ※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては回線の混雑時 に数分で切れる場合があります。
- ※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページ をご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- ●お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために 利用し、残すことがあります。
- ●個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供しません。
- ●ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくこと があります。(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください)

パナソニック株式会社 製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

© Panasonic Flectric Works Co., Ltd. 2010

お手入れのしかた

*イラストはEH-SE50です。



ベンジン・除光液は 使用しない


スイッチがOFFになっていることを確認する

本体の汚れ

∠ ふき取る

マスカラなどの汚れ

コームをはずす

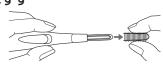

付属のブラシで掃除する

マスカラが乾いてから コームの隙間を中心に





〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき お買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お 客様ご相談窓口にご相談ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご 相談窓口にご相談ください。 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
- 場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス 害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷 (へ)本書のご提示がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ)持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合 の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った 場合には、出張料はお客様の負担となります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控)は、保証期間内の無 料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場 合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓 口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱 説明書をご覧ください。

* This warranty is valid only in Japan.